



X45 Guía de usuario

Guía de usuario

1- Bienvenido	4
1.1. Características interesantes	4
1.2. Datos técnicos	5
2- Diseño del teléfono	6
2.1. Botones y partes.....	6
2.2. Iconos e indicadores	7
3- Guía de inicio.....	8
3.1. Insertar la tarjeta SIM	8
3.2. Insertar la tarjeta de memoria	9
3.3. Desbloqueo del teléfono.....	10
3.4. Uso de la pantalla tácti	11
3.5. Uso de los botones del teléfono.	12
3.6. Menús contextuales	12
3.7. Menús de opciones	13
3.8. Iconos del menú	14
4- Realizar y recibir llamadas	15
4.1. Realizar una llamada.....	15
4.2. Deshabilitar las llamadas (modo Avión)	15
4.3. Deshabilitar la tarjeta SIM	16
5- La pantalla del escritorio	17
5.1. Abrir y cerrar el menú de aplicaciones	18
5.2. Cambiar a una aplicación utilizada recientemente	19
5.3. Personalización del escritorio.....	20
6- Conexión a Internet.....	22
6.1. Cómo configurar su conexión a Internet:	22
6.2. Acceso a Internet mediante una conexión WiFi	22
7- Gestión de notificaciones	23
7.1. Abrir el panel de notificaciones	23
7.2. Responder a las notificaciones	24

Guía de usuario

7.3. Cerrar el panel de notificación.....	24
8- Mensajería.....	25
8.1. Entorno y configuración de mensajes	25
8.2. Uso del teclado en pantalla	27
8.3. Crear y enviar mensajes multimedia	29
8.4. Operaciones con mensajes:	29
8.5. Bloquear un mensaje	30
9- Multimedia.....	31
9.1. Cámara.....	31
9.2. Galería.....	32
9.3. Compartir un álbum.....	32
9.4. Música	32
9.5. Radio FM	33
9.6. Grabación de sonidos	33
9.7. Tomar imágenes de pantalla.....	33
10- Conexión a redes y dispositivos	34
10.1. Conexión al PC.....	34
10.2. Conexión a Internet	35
10.3. Conexión a redes WiFi	35
10.4. Anclaje con dispositivos Bluetooth	35
10.5. Conexión del PC a Internet a través de su teléfono.....	35
10.6. Instalación del certificado seguro de su tarjeta SD	36
11- Descarga de aplicaciones	37
12- Configuración del teléfono.....	38
13- Información sobre la seguridad y la salud	40

1-BIENVENIDO

1.1. Características interesantes

Enhorabuena por haberse convertido en un orgulloso propietario de su teléfono móvil Android X45. Ahora forma parte de millones de clientes satisfechos por todo el mundo. Su dispositivo X45 consta, entre otras, de las siguientes características:

- Android 4.0.4 “Ice CreamSandwich”
- Pantalla de 4,46 pulgadas
- Cámaras (frontal y trasera)
- Procesador de 1 GHz
- Memoria externa (expandible a 32 GB)
- Doble SIM
- Reproductor multimedia
- GPS
- Sensor de gravedad
- WiFi
- Bluetooth 3.0

Guía de usuario

1.2. Datos técnicos

GENERAL:

- Android 4.0.4 "Ice CreamSandwich"
- Dimensiones: 137 x 68,7 x 10,8 mm / Peso: 164g
- Batería de ion de litio de 1800mAh. Autonomía estimada: 6h de comunicación, 7h de reproducción musical, 5h de reproducción de vídeos, 300h en modo de espera.

PANTALLA:

- Pantalla táctil capacitiva TFT de 4,46"
- 854x480 píxeles, 220 DPI de resolución, 16,7M colores

HARDWARE:

- Procesador de 1GHz / 512MB RAM
- Memoria interna de 4GB; 2GB disponibles para el usuario
- Ranura para tarjeta SD externa de hasta 32GB
- Cámara trasera de 5MPx + Cámara frontal de 0,3MPx
- Flash LED blanco
- Sensor de gravedad

COMUNICACIONES:

- Doble SIM. SIM1: 3G / SIM2: 2G
- Compatible con redes GPRS y EDGE. GSM900 1800MHz / HSDPA WCDMA2100MHz
- Soporta GPS y AGPS (sujeto a la instalación de la aplicación)
- Bluetooth 3.0
- WiFi 802.11 b/g/n
- Conector de 3,5mm
- Puerto micro-USB 2.0

2-DISEÑO DEL TELÉFONO

2.1. Botones y partes



- | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Receptor | 5. Botón de retroceso | 9. Volumen |
| 2. Pantalla | 6. Altavoz | 10. Botón de encendido |
| 3. Botón de menú | 7. Cámara | 11. Entrada de conector |
| 4. Botón de escritorio | 8. Flash | 12. Puerto USB |

Guía de usuario

2.2. Iconos e indicadores

Iconos	Indicadores	Iconos	Indicadores
	Indicador de la intensidad de la señal		La alarma está activada
	Nuevas llamadas perdidas		WiFi está activada
	Dispositivo conectado por USB		Bluetooth activado
	Los auriculares están conectados		Símbolo de batería recargando
	Mensaje nuevo para SIM 1		Modo avión activado


3-GUÍA DE INICIO

3.1. Insertar la tarjeta SIM

El modelo X45 es un teléfono móvil con doble SIM que le permite utilizar dos redes al mismo tiempo. Método para insertar la(s) tarjeta(s) SIM:

- Apague el teléfono móvil y quite la cubierta trasera y la batería.
- Inserte la(s) tarjeta(s) SIM correctamente en la(s) ranura(s) (véase la ilustración más abajo). La ranura WCDMA es para la red 3G; GSM es para 2G.

¡Inserte la tarjeta SIM con cuidado!

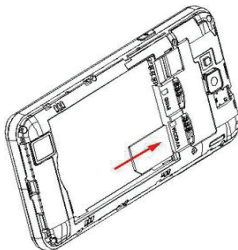


- Por último, inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera del teléfono móvil.

3.2. Insertar la tarjeta de memoria

El X45 le permite expandir la memoria con una tarjeta micro SD hasta 32GB.

- Apague el teléfono móvil y quite la cubierta trasera y la batería.
- Inserta la tarjeta de memoria en la ranura.

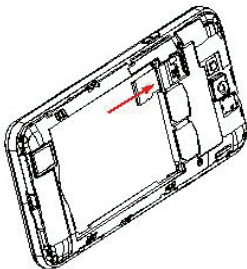

- Por último, inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera del teléfono móvil.

Utilice exclusivamente tarjetas de memorias compatibles y homologadas para este dispositivo. Las tarjetas de memoria incompatibles pueden dañar el

Guía de usuario

dispositivo y corromper los datos almacenados en la memoria.

3.3. Desbloqueo del teléfono

Para desbloquear el teléfono, puede que sea necesario introducir el número PIN, una contraseña, o trazar un patrón.


Para desbloquear la pantalla:

- Pulse el botón de encendido para activar el teléfono.
- Toque el icono del candado abierto y desléclo hacia la derecha para desbloquear la pantalla.

El método de desbloqueo del teléfono puede variar en función del método seleccionado en el menú de configuración.

Cómo establecer el método de desbloqueo:

- En el menú principal, pulse **Ajustes > Ubicación y seguridad**.
- Pulse Bloqueo de pantalla.
- Seleccione un método de bloqueo. Puede elegir entre establecer un bloqueo en base a un patrón, un PIN, una contraseña, o bien, dejarlo desbloqueado.

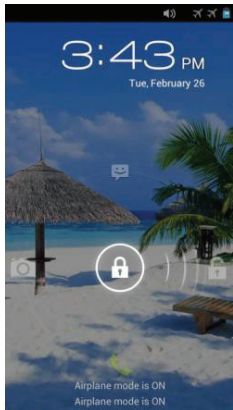

3.4. *Uso de la pantalla táctil*




La pantalla táctil le permite realizar los siguientes gestos:

- **Tocar:** Permite actuar sobre los elementos de la pantalla como aplicaciones e iconos de configuración, escribir letras y símbolos usando el teclado en pantalla, o pulsar los botones que aparezcan en la pantalla.
- **Mantener pulsado:** Mantenga pulsado un elemento de la pantalla hasta que se ejecute alguna acción.
- **Arrastrar:** Mantenga pulsado un elemento y muévelo por la pantalla hasta que alcance la posición deseada.
- **Mover o deslizar:** Deslice el dedo con rapidez por la superficie de la pantalla (sin arrastrar ningún elemento). Por ejemplo, deslice el dedo por la pantalla hacia arriba o hacia abajo para navegar una lista.
- **Tocar dos veces:** Toque dos veces con rapidez sobre una página web, mapa u otra pantalla para magnificar su contenido. Por ejemplo, toque dos veces sobre una sección de una página web de un navegador para aumentar dicha sección hasta que ocupe todo el ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para ajustar la ampliación de la imagen en los mapas y otras aplicaciones.
- **Pellizcar:** En algunas aplicaciones (p.ej. mapas, los navegadores o la galería), puede ampliar o reducir la imagen apoyando simultáneamente dos dedos sobre la pantalla y acercándolos a modo de pellizco (para reducir), o separándolos (para ampliar).
- **Rotar la pantalla:** En la mayoría de las ocasiones, la orientación de la pantalla cambiará conforme vaya girando el móvil. Esta función puede activarse o desactivarse.

Guía de usuario



3.5. Uso de los botones del teléfono

Los botones del teléfono proporcionan una amplia variedad de funciones y accesos directos.

Botón	Pulsar
	<u>Menú</u> : abre el menú contextual con opciones y acciones adicionales. El contenido depende de la aplicación.
	<u>Escritorio</u> : vuelve a la pantalla del escritorio. Mantenga pulsado para acceder a la lista de las aplicaciones usadas recientemente.
	<u>Anterior</u> : vuelve a la pantalla anterior, incluso si pertenece a otra aplicación. Puede utilizarse para ocultar el teclado.



El teléfono le proporciona menús de **opciones** y menús **contextuales** para acceder a las funciones de una manera intuitiva.

3.6. Menús contextuales

Toque  para abrir un menú contextual. No todas las pantallas tienen menús contextuales. Si toca  en una aplicación que no tiene menú contextual, no ocurrirá nada.

Guía de usuario

Ejemplos de menús contextuales dentro de Contactos:

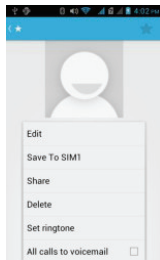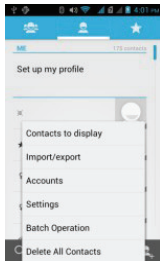

3.7. Menús de opciones

Los menús de opciones contienen herramientas que se aplican a determinados elementos de la pantalla. Mantenga pulsado un elemento de la pantalla para abrir el menú de opciones. No todos los elementos tienen menús de opciones.

El menú de opciones se abrirá al mantener pulsado alguno de los elementos.

Guía de usuario

3.8. Iconos del menú

A continuación, se describen los iconos del menú que le permiten acceder fácilmente a funciones importantes:



Abre el marcador de teléfono



Abre la función de mensajería



Abre el menú principal.



Abre la lista de contactos








Abre el navegador web

4-REALIZARYRECIBIRLLAMADAS

Se puede marcar un número o pulsar sobre el número de uno de sus contactos. También puede realizar una llamada desde el registro de llamadas o la lista de contactos.

4.1. Realizar una llamada

- Toque el icono  en el menú principal o en el escritorio para marcar un número.
- Toque el icono  en el menú principal o el escritorio para hacer una llamada desde el registro de llamadas, los contactos, los grupos o los favoritos.
- Para marcar un número internacional, mantenga pulsada la tecla táctil "0" e introduzca el símbolo "+". A continuación, introduzca el prefijo del país seguido del número de teléfono.
- Toque el icono  o  para llamar desde la tarjeta SIM1 o SIM2.
- Pulse los botones del **Volumen +/-** para ajustar el volumen de la llamada.
- Desde la pantalla de marcación podrá acceder al **registro de llamadas** o los **contactos**.
- Durante una llamada, toque el icono  para finalizar la llamada.


4.2. Deshabilitar las llamadas (modo Avión)

En determinados lugares tales como aeropuertos, deberá apagar el móvil, el WiFi, y las conexiones Bluetooth inalámbricas.

- Mantenga pulsado el botón de **Encendido**.
- Toque el **modo Avión**.

Guía de usuario

4.3. Deshabilitar la tarjeta SIM

Si solo dispone de una tarjeta SIM y no quiere ver el icono de notificación de la ranura de la tarjeta SIMvacía: 

Siga estos pasos:

Ajustes

> Más... (en 'Inalámbricos y redes')

> Redes móviles > Preferencias de red GSM/UMTS

A continuación, podrá elegir que tarjeta

SIM habilitar o deshabilitar:

- SIM 1 es para 3G(ranura WCDMA)
- SIM 2 es para 2G(ranura GSM)



Guía de usuario

5-LAPANTALLA DELESCRITORIO

Cuando inicie la sesión se mostrará la pantalla del escritorio.



La barra de estado muestra la hora, la intensidad de la señal, el estado de la batería y los iconos de notificación.

Mantenga pulsado un lugar vacío de la pantalla para cambiar el fondo de pantalla. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para cambiar de escritorio.


Toque un icono para iniciar la aplicación correspondiente; los iconos de la parte inferior de la pantalla son accesibles desde todos los escritorios.

Mantenga pulsado un icono o widget para moverlo o eliminarlo.

La pantalla del escritorio es su punto de partida para acceder a todas las funciones de su teléfono. Toque el icono del menú principal en el fondo de la pantalla para ver las aplicaciones instaladas.

Guía de usuario

5.1. Abrir y cerrar el menú de aplicaciones

Toque el icono del menú de aplicaciones  para abrir el menú principal.

Con este botón tendrá acceso a todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo y sus widgets, cuando estén disponibles.


Toque una aplicación para iniciarla y acceder a ella.

Para agregar un acceso directo de una aplicación a la pantalla del escritorio, mantenga pulsado el icono de la aplicación hasta que el teléfono vibre y salte a la pantalla del escritorio. Coloque el icono y deje de pulsar con el dedo.

Deslice la pantalla del menú de aplicaciones a la derecha o la izquierda para ver más iconos.

Las aplicaciones recién instaladas aparecerán en esta lista.

Los widgets aparecerán a la derecha del panel de aplicaciones. Los widgets

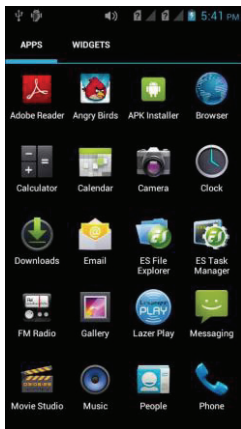


Guía de usuario

pueden tocarse directamente en la parte superior de la pantalla.



Los widgets no pueden iniciarse como las aplicaciones, solo puede colocarlos en la pantalla del escritorio.

Manténgalo pulsado hasta que el teléfono vibre y acceda a la pantalla del escritorio. Coloque el icono y deje de pulsar con el dedo. Un menú contextual se abrirá para configurar el widget o reajustar su tamaño, aunque esto dependerá, obviamente, de cada widget.

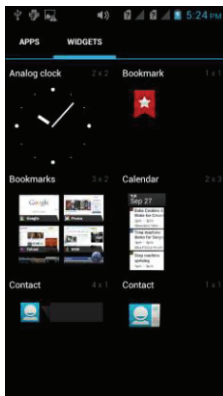Pulse el icono del escritorio o el botón de retroceso para cerrar el menú de aplicaciones.



5.2. Cambiar a una aplicación utilizada recientemente



- Mantenga pulsado el icono  por unos segundos.
- Toque el icono de una aplicación para abrirla. O bien, pulse  para volver a la aplicación actual.

Guía de usuario



5.3. Personalización del escritorio

En la pantalla del escritorio se pueden agregar aplicaciones, accesos directos y otros elementos, así como cambiar el fondo de pantalla.

Aplicaciones:

- Pulse  para abrir el escritorio.
- Toque el icono del menú de aplicaciones  para abrir el menú principal.
- Para agregar un acceso directo de una aplicación a la pantalla del escritorio, mantenga pulsado el icono de la aplicación hasta que el teléfono vibre y salte a la pantalla del escritorio. Coloque el icono y deje de pulsar con el dedo.

Widgets:

- Pulse  para abrir el escritorio.
- Toque el icono del menú de aplicaciones  en la pantalla de su escritorio.
- Toque los widgets en la parte superior de la pantalla.

Desde la pantalla principal de los widgets, podrá hacer lo siguiente:

- Moverse de una pantalla a otra: deslice el dedo a izquierda o derecha.
- Arrastrar el widget al escritorio: Mantenga pulsado el icono del widget, deslice el dedo hasta el lugar donde quiera colocarlo y levante el dedo.
- Antes de que se active el widget puede que se le pida realizar algunas selecciones. Si no hay suficiente espacio en el lugar donde quiere colocar el widget, éste no será agregado a la pantalla del escritorio.

Guía de usuario

Fondos de pantalla: Los fondos de pantalla incluyen imágenes de la galería, imágenes que vienen con el sistema o imágenes animadas. Éstas sustituyen el fondo de pantalla de su escritorio.

- Mantenga pulsado cualquier área del escritorio que no esté ocupada. La pantalla mostrará una lista de opciones.
- Toque una de las fuentes de fondos de pantalla:
 - **Galería:** Seleccione una imagen que haya tomado con su cámara o que haya descargado a su dispositivo.
 - **Fondos de pantalla animados:** Seleccione un fondo de pantalla de los que aparecen en la lista.
 - **Fondos de pantalla:** Seleccione una de las imágenes que se incluyen por defecto y mostradas en miniatura.
- Para establecer un fondo de pantalla, toque **Recortar** en la parte superior de la pantalla (para imágenes de la Galería) o **Establecer fondo de pantalla**.

Carpetas: Los iconos del escritorio pueden reagruparse con facilidad en una carpeta en el escritorio para salvar espacio y poder acceder a más aplicaciones.

- Mantenga pulsado cualquier icono del escritorio para moverlo.
- Muévelo sobre otro icono y suéltelo para crear un icono que contenga ambos iconos.
- A continuación, agregue tantos iconos como puedan almacenarse en la carpeta, póngale un nombre, y muévela donde quiera.

Dispone de todo tipo de herramientas para personalizar su Teléfono Inteligente X45.

6-CONEXIÓN A INTERNET

6.1. Cómo configurar su conexión a Internet:

- Vaya a **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Redes móviles > Ajustes de doble tarjeta SIM y toque **Habilitar datos****.
- Por defecto, su proveedor de servicios inalámbricos le enviará la configuración del nombre del punto de acceso por SMS, o vendrá ya incluida en su tarjeta SIM. Puede que sea necesario realizar la configuración. A continuación, podrá elegir entre una lista de nombres de puntos de acceso. Si no se muestra la lista de nombres de puntos de acceso por defecto, póngase en contacto con su proveedor de servicios inalámbricos.
- Para añadir el nombre de un punto de acceso de un operador, vaya a **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Más > Redes móviles > APN** (siglas en inglés de Nombre de Punto de Acceso).

ADVERTENCIA: para evitar recargos, contacte con su operador para saber más acerca del APN de su suscripción.

- Una vez seleccionado y configurado el nombre de punto de acceso, vaya a **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Más > Redes móviles** y toque **Habilitar datos** para habilitar la conexión a Internet.

6.2. Acceso a Internet mediante una conexión WiFi

Cómo navegar por Internet mediante una conexión WiFi:



- Vaya a **Menú > Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > WiFi**.
- Seguidamente, vaya a **Menú > Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Ajustes WiFi** y active la conexión WiFi. A continuación, seleccione una de las redes WiFi enumeradas en la lista de redes WiFi que aparece más abajo.

7-GESTIÓN DE NOTIFICACIONES

Los iconos de notificaciones le alertan de nuevos mensajes y eventos. Cuando recibe una notificación, el icono aparece en la barra de estado junto con un mensaje resumido que desaparece al poco tiempo.

7.1. Abrir el panel de notificaciones

Arrastre la barra de estado desde la parte superior hacia el fondo de la pantalla como se muestra a continuación.

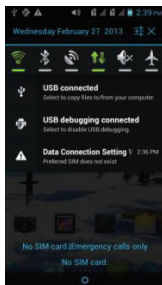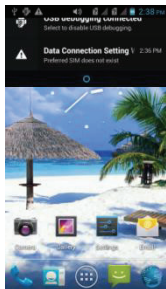

El panel de notificación muestra el nombre de su proveedor de servicios inalámbricos y una lista de notificaciones recientes.

7.2. Responder a las notificaciones

Abra el panel de notificaciones y toque una notificación para responder a ella. Lo que ocurra a continuación dependerá de cada notificación.


7.3. Cerrar el panel de notificación

Arrastre la pestaña del fondo del panel de notificación hasta la parte superior de la pantalla. O bien, pulse el botón de retroceso. El panel también se cierra al responder a una notificación.

8-MENSAJERÍA

8.1. Entorno y configuración de mensajes


Utilice la aplicación de mensajes para intercambiar mensajes de texto y mensajes multimedia con sus amigos.


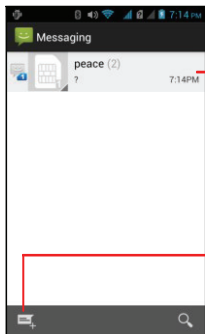


Toque para abrir una conversación.

Toque para escribir un nuevo mensaje de texto o multimedia.

Guía de usuario

También puede tocar  para abrir el menú contextual y configurar los mensajes o realizar otras tareas.

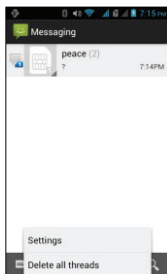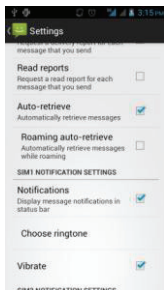

Los ajustes de mensajes le permiten establecer límites a SMS/MMS, notificaciones, vibración o tonos, informes de envíos y muchos otros.

Realice un recorrido y explore los ajustes de mensajería; encontrará cosas interesantes.

Guía de usuario


8.2. Uso del teclado en pantalla

Algunas aplicaciones muestran el teclado por defecto. En otras, deberá tocar primero el campo de texto donde quiera escribir para que aparezca el teclado.


Escriba aquí su mensaje.
Después de teclear el texto,
toque ↵ para ocultar el
teclado.
Mantenga pulsado una sección
de un texto para abrir el menú
y poder copiar y pegar textos.

Toque una vez para introducir
la siguiente letra en mayúscula.
Mantenga pulsado o pulse dos
veces BloqMayús.


Panel de caracteres
secundarios (especiales,
símbolos, números)

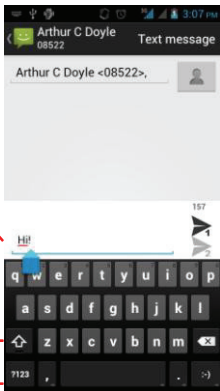

Guía de usuario

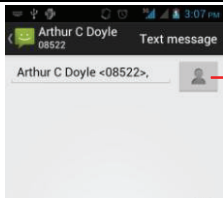

Zona del recipiente: escribe el nombre, el número o toque el icono de la derecha para acceder a la lista de contactos

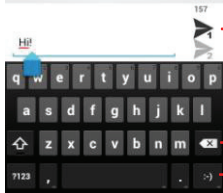


Elija la tarjeta SIM desde donde quiere enviar su mensaje.

Esta tecla se utiliza para borrar los caracteres Esta tecla muestra el menú de smileys: mantenga pulsado para abrirlo y ver más

Guía de usuario


8.3. Crear y enviar mensajes multimedia

Un mensaje será de tipo MMS si lo envía a un correo electrónico o añade archivos multimedia.

- Toque Redactar.
- Introduzca o seleccione el número de teléfono móvil.
- Toque el cuadro de texto de redacción para escribir el mensaje.
- Toque  para abrir el menú contextual.
- Toque **Adjuntar** para añadir diferentes tipos de archivos.
- Envíe el mensaje MMS.

8.4. Operaciones con mensajes:

- Abra la secuencia de mensajes que contenga el mensaje que desea utilizar.
- Mantenga pulsado sobre este mensaje hasta que se abra el menú contextual.
- Seleccione una opción. Para reenviar un mensaje:
 - Toque Reenviar en el menú.
 - Añada un contacto.
 - Toque Enviar para enviar el mensaje.
- También puede copiar el texto del mensaje, guardar el mensaje en la tarjeta SIM, ver los detalles del mensaje o borrar un mensaje.

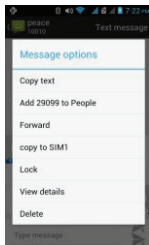

8.5. Bloquear un mensaje

Si alcanza el límite de almacenamiento, puede bloquear un mensaje para que no sea eliminado.


- Mantenga pulsado un mensaje en la ventana de mensaje.
- Toque Bloquear mensaje en el menú que se muestra a continuación.

Desbloquee el mensaje manteniéndolo pulsado y tocando Desbloquear mensaje.

9-MULTIMEDIA

9.1. Cámara

Las fotos y vídeos de su cámara son almacenados en la memoria interna del dispositivo o en la tarjeta SD. También puede copiar las imágenes y los vídeos de la tarjeta SD o de la memoria interna a su PC y viceversa.

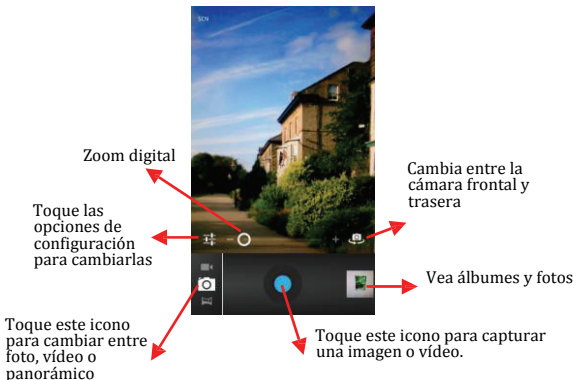



9.2. Galería

Utilice la galería para ver fotos, reproducir vídeos y compartir archivos.


- Toque el icono Galería en el menú principal o en la aplicación Cámara. (Véase la página anterior).
- Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido.
- Toque una imagen o un vídeo del álbum para verlo.

9.3. Compartir un álbum

- Abra la ventana principal de la aplicación Galería.
- Seleccione las casillas de verificación de los álbumes que quiera compartir.
- Toque el icono  de la parte superior de la pantalla para compartir por Bluetooth o correo electrónico. O bien, toque el icono  de la parte superior de la pantalla para compartir por MMS.
- Puede compartirlos por correo electrónico, Bluetooth, etc.

9.4. Música


Su música favorita puede transferirse con facilidad desde su PC a la tarjeta SD para disfrutar de un mundo de música melódica e interesante.

Toque la tecla  o los botones e iconos intuitivos del teléfono en la pantalla del reproductor de música para disfrutar de todas sus funciones.

Pulse los botones de aumento y disminución del volumen del lado izquierdo del teléfono móvil para ajustar el volumen.

9.5. Radio FM

Escuche sus emisoras de radio FM favoritas mediante el receptor FM que incorpora su móvil y sus auriculares con cable (el cable se utiliza como antena).



Toque la tecla  o los botones e iconos intuitivos del teléfono en la pantalla de la radio para disfrutar de todas sus funciones.

- Grabación de sonidos
- Guarda sus emisoras FM favoritas
- Habilita el altavoz

Pulse los botones de aumento y disminución del volumen del lado izquierdo del teléfono móvil para ajustar el volumen.

Resolución de problemas: algunas veces las aplicaciones se bloquean y dejan de funcionar. Cuando la radio FM se bloquee, seguirá escuchando la emisora FM actual, pero no podrá cambiarla. En estos casos, deberá volver a reiniciar el móvil.

9.6. Grabación de sonidos

- Toque Grabar audio en el menú principal.
- Toque  para iniciar la grabación del clip de voz. La pantalla mostrará "Grabando" durante la grabación del clip de voz.
- Toque  para detener la grabación y guardarla.

9.7. Tomar imágenes de pantalla

Mantenga pulsados los botones de Volumen- y Encendido simultáneamente.

10-CONEXIÓNAREDESYDISPOSITIVOS

Su teléfono puede conectarse a un variedad de redes y dispositivos, incluidas redes WiFi, GPRS, Bluetooth, y dispositivos como auriculares. También pueden transferirse archivos a o desde su PC a través de un cable de transmisión de datos.

10.1. Conexión al PC


Conecte el dispositivo al ordenador mediante el cable suministrado.

- Vaya a la barra de notificaciones
- Toque "Conexión por USB"
- A continuación, toque "Activar almacenamiento USB"(véase más abajo).

De esta manera, la tarjeta SD y la memoria interna aparecerán como dispositivos de almacenamiento USB. Los archivos podrán ahora gestionarse desde su ordenador.

Cuando haya terminado, toque el botón "Desactivar almacenamiento USB" para desmontar la tarjeta SD de su ordenador y usarla otra vez con su teléfono.

ATENCIÓN: durante la conexión USB, la tarjeta SD no estará disponible en su teléfono, como tampoco lo estarán las aplicaciones que utilicen la tarjeta SD. Asimismo, no podrá borrar o mover los datos de aplicaciones.

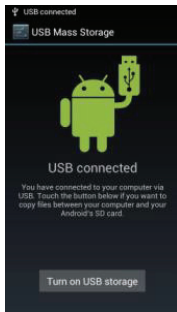

Guía de usuario

10.2. Conexión a Internet

Consulte la sección 7 para más información.

10.3. Conexión a redes WiFi

Consulte la sección 7 para más información.

10.4. Anclaje con dispositivos Bluetooth

- Vaya a **Ajustes>Conexiones inalámbricas y redes >Ajustes de Bluetooth**.
- Si el Bluetooth está desactivado, seleccione la casilla de verificación de Bluetooth para activarlo. Su teléfono buscará los dispositivos Bluetooth que estén dentro del radio de alcance y los mostrará en la pantalla.
- Si el dispositivo con el que quiere anclarse no está en la lista, haga visible dicho dispositivo.
- Si su teléfono termina la búsqueda antes de hacer visible el dispositivo, toque **Buscar dispositivos**.
- Toque el nombre de identificación del dispositivo en la lista de Ajustes para anclarlo. Si se le pide una contraseña, escriba una contraseña en un dispositivo e introduzca la misma contraseña en el otro dispositivo con el que quiere anclarlo. Si el anclaje se realiza con éxito, su teléfono se conectará al dispositivo.

10.5. Conexión del PC a Internet a través de su teléfono

Su teléfono móvil puede utilizarse para poder navegar por Internet cuando utilice su PC. Para ello, haga lo siguiente:

Guía de usuario

- Conecte su teléfono móvil a su PC mediante un cable USB.
- Vaya a Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Anclaje a red y zona WiFi, y toque Anclaje de USB.

Su PC mostrará un mensaje de instalación. Proceda según las instrucciones.

En los sistemas operativos Linux, Windows 7 y Windows Vista, los controladores se instalarán automáticamente. Sin embargo, en el caso de Windows XP, será necesario instalar los controladores manualmente.

10.6. Instalación del certificado seguro de su tarjeta SD

Si la red WiFi o VPN depende de certificados seguros, deberá obtener los certificados y guardarlos en la memoria de su teléfono antes de poder configurar el acceso a estas redes VPN o WiFi desde su teléfono.

Puede que sea necesario descargar los certificados de una página web.



- Copie el certificado de su ordenador al directorio raíz de su tarjeta SD.
- Toque Ajustes > Ubicación y seguridad.
- Toque Instalar desde la tarjeta SD bajo Credenciales de almacenamiento.
- Toque el nombre del archivo del certificado que quiera instalar. Solo se mostrarán los nombres de certificados que no se hayan instalado aún en su teléfono.
- Si se le pide una contraseña, introduzca la contraseña del certificado y toque Aceptar.
- Introduzca el nombre del certificado y toque Aceptar.

11-DESCARGA DEAPLICACIONES

Por defecto, el teléfono incluye un número de aplicaciones. Descubra las demás aplicaciones en LAZER Play (SlideMeMarket). Por ejemplo, podrá conectarse mediante 3G o WiFi y registrarse a la aplicación con tan solo utilizar un email.



Se parece a esto:

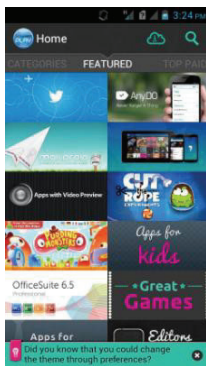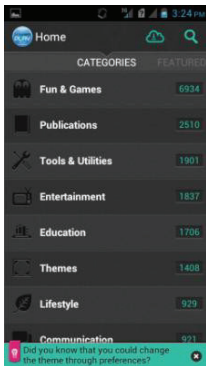

Guía de usuario

12-CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO

Las preferencias y el comportamiento del teléfono pueden ajustarse de varias maneras:

WiFi	Le permite configurar y gestionar las conexiones a redes y dispositivos mediante WiFi.
Bluetooth	Le permite gestionar la conexión Bluetooth para comunicarse con otros dispositivos Bluetooth, tales como auriculares u otros dispositivos portátiles.
Uso de datos	El uso de datos hace referencia a la cantidad de datos enviados o recibidos por su dispositivo durante un periodo determinado.
Más...	Le permite configurar y gestionar las conexiones a redes y dispositivos.
Ajustes de llamadas	Le permite configurar las funciones de llamadas, tales como desvío de llamada, filtro de llamadas y otras funciones especiales proporcionadas por su operador.
Configurar perfil	Le permite configurar el tipo y el volumen del tono, la vibración, etc.
Pantalla	Le permite ajustar el brillo y otros ajustes de la pantalla.
Almacenamiento	Le permite ver y gestionar el espacio disponible en el teléfono y la tarjeta SD.
Batería	Le permite comprobar el nivel y el estado de la batería.
Aplicaciones	Le permite ver todas las aplicaciones descargadas o en la tarjeta SD y gestionar todas las aplicaciones abiertas en el dispositivo.
Cuentas y sincronización	Le permite añadir, eliminar y gestionar su cuenta de Google y otras cuentas compatibles.

Guía de usuario

Servicios de ubicación	Le permite ajustar opciones relacionadas con la ubicación, tales como redes WiFi y redes móviles, ajustes de GPS para su teléfono, así como comprobar su ubicación durante los resultados de una búsqueda y otros servicios.
Seguridad	Le permite proteger su información personal, como por ejemplo configurar el bloqueo de su teléfono, establecer un bloqueo de la tarjeta SIM, etc.
Idioma e introducción	Le permite seleccionar el idioma del sistema operativo de su teléfono y configurar el teclado en pantalla.
Copia de seguridad y restablecimiento	Le permite realizar una copia de seguridad de sus datos personales y su configuración, y restablecer su teléfono.
Fecha y hora	Le permite elegir preferencias, tales como el formato de hora y el huso horario.
Accesibilidad	Habilita las aplicaciones de accesibilidad y ajusta las opciones de configuración relacionadas.
Opciones de desarrolladores	Le permite habilitar o deshabilitar la depuración por USB y establecer el efecto animado del interfaz.
Acerca del teléfono	Muestra información acerca del teléfono, tales como la intensidad de la señal, el estado, la información del teléfono y el uso de la batería.

Guía de usuario

13-INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDADYLA SALUD

Por favor, lea las siguientes recomendaciones generales relacionadas con el uso de su teléfono. Su incumplimiento puede resultar peligroso o ilegal.

Información de certificación (SAR)

Su teléfono ha sido diseñado para no exceder los límites de emisión de ondas de radio recomendadas por directrices internacionales. Estas directrices incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar una protección a todas las personas, independientemente de la edad o el estado de salud.

SAR (siglas en inglés de la *tasa de absorción específica*) es una unidad de medida de la potencia de radiofrecuencia absorbida por el tejido vivo cuando el teléfono está en uso. El valor de SAR se determina conforme a los niveles más altos de radiofrecuencia generados durante las pruebas de laboratorio.

Los niveles reales de SAR al usar el teléfono serán muy inferiores a este nivel. El valor de SAR del teléfono puede cambiar en función de factores tales como lo cerca que se encuentre al repetidor de la señal de red, los accesorios utilizados y otras mejoras realizadas en el teléfono.

Los valores máximos de SAR para este dispositivo son 0.170 W/kg (cabeza) y 0.425 W/kg (cuerpo) de promedio sobre 10 g de tejido humano.

El valor de SAR puede variar en función de los requisitos de informe y pruebas nacionales y de la banda de red.

Recomendaciones de SAR

Utilice un sistema inalámbrico "manos libres" (auriculares, auricular) con

Guía de usuario

un emisor Bluetooth de baja potencia.

Por favor, abrevie las llamadas y utilice SMS siempre que le resulte más conveniente. Este consejo tiene especial aplicación en niños, adolescentes y mujeres embarazadas.

Siempre que sea posible, utilice su teléfono móvil cuando tenga una buena calidad de la señal.

Preferiblemente, aquellas personas con implantes médicos electrónicos deben mantener el teléfono móvil a una distancia mínima de 15 cm del implante.

Mantenga una distancia preferible de 15 mm del dispositivo.

Conducción segura

No utilice el teléfono cuando conduzca. Utilice el kit de manos libres cuando tenga que utilizar el teléfono.

Por favor, no deposite el teléfono en el asiento del pasajero ni en ningún otro lugar donde pueda caerse en caso de colisión o de frenada de emergencia.

Durante los vuelos

Los vuelos pueden verse afectados por las interferencias causadas por el teléfono. El uso de un teléfono en un avión es ilegal. Por favor, apague el teléfono o cámbielo al modo de avión durante un vuelo.

En hospitales

Las ondas de radio de su teléfono pueden interferir con los dispositivos médicos en funcionamiento. Consulte con un médico o con el fabricante del dispositivo médico para verificar si está adecuadamente protegido contra

Guía de usuario

radiofrecuencias externas. Apague el dispositivo cuando las regulaciones así lo requieran.

No transporte el dispositivo inalámbrico en el bolsillo de la camisa.

Apague el teléfono si existe alguna razón para sospechar que está produciendo interferencias.

Lugares poco seguros

Por favor, apague el teléfono cuando se encuentre cerca de gasolineras o lugares donde se almacenen combustibles, sustancias químicas o cualquier otro tipo de artículo peligroso.

Cómo cuidar de su dispositivo

Este dispositivo es un producto de un diseño y una fabricación excelentes y debe utilizarse con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudarán a proteger su teléfono:

Mantenga el dispositivo seco. En caso de mojarse, retire la batería sin llegar a encender el dispositivo, séquelo con una paño seco y llévelo a un servicio técnico.

No guarde el dispositivo a temperaturas muy altas o muy bajas. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos y dañar las baterías.

No utilice o guarde el dispositivo en lugares sucios y/o polvorientos. Sus piezas móviles y componentes electrónicos pueden llegar a dañarse.

No trate de abrir el dispositivo salvo que lo haga siguiendo las instrucciones de esta guía. La reparación del teléfono por usted o cualquier otra persona que no pertenezca a un servicio técnico autorizado

va contra las reglas de la garantía.

No deje caer el dispositivo y evite golpearlo o agitarlo. El manejo descuidado del dispositivo puede romper el circuito interno y otros

Guía de usuario

mecanismos delicados.

No limpie el dispositivo con productos químicos abrasivos, limpiadores que contenga disolventes, ni detergentes fuertes. Utilice únicamente un paño suave y seco para limpiar la superficie de la unidad.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos ni deje que entre en contacto con ellos por largos periodos de tiempo.

Para DISPOSITIVOS ENCHUFABLES, la toma de corriente deberá estar instalada cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

Recomendaciones relacionadas con la batería

Por favor, deposite la batería en un lugar con buena ventilación y resguardada de la luz directa del sol. Cargue la batería a temperatura ambiente.

Si después de cargar la batería se observa una autonomía muy por debajo de lo normal, es indicativo de que la batería ha llegado al final de su vida útil. Sustituya la batería por otra nueva de la misma marca y especificación.

No arroje la batería al cubo de la basura. Deseche la batería conforme a las normativas y recomendaciones medioambientales de su localidad.

Utilice las baterías, cargadores, accesorios y suministros autorizados por el fabricante. El fabricante no se hará responsable de la seguridad del usuario cuando utilice baterías o accesorios que no estén autorizados.

ADVERTENCIA: Las pilas (batería o las pilas introducidas en el dispositivo) no deberán quedar expuestas a temperaturas excesivamente altas como las producidas por la luz directa del sol, el fuego u otras fuentes similares.

ATENCIÓN: Peligro de explosión si las pilas no se instalan correctamente.

Guía de usuario

Sustituya las pilas únicamente por otras del mismo tipo o equivalente.

Recicle su teléfono



El símbolo de RAEE — mostrado a la izquierda— aparece en el producto (batería, teléfono móvil y cargador) para indicar que éste no debe desecharse o arrojarse a la basura junto con otros desperdicios domésticos. Usted es responsable de llevar todos sus equipos eléctricos o electrónicos usados a los lugares de recogida establecidos para desechos peligrosos.

La recogida y correcta recuperación de los desechos electrónicos en el momento de su eliminación contribuirá a la preservación del medio ambiente. El reciclaje de los desechos electrónicos garantizará la seguridad del medio ambiente y la salud humana.

Aviso legal

Los colores y especificaciones mostrados o mencionados en esta guía de usuario pueden diferir respecto a los del producto. Las imágenes solo se muestran a modo de representación. Otros logotipos de productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

El contenido de este manual puede variar respecto al contenido actual mostrado en el teléfono móvil. En tales casos, prevalecerá éste último.

Se mantiene el derecho de realizar modificaciones en el contenido de

Guía de usuario

esta guía de usuario sin previo aviso ni anuncio público.

Para dispositivos con una fuente de alimentación externa, la toma de corriente debe estar situada

a una distancia corta y en un lugar fácilmente accesible.

El uso de una batería inapropiada conlleva el peligro de explosión.

Asegúrese de seguir las instrucciones relacionadas con el desecho de las baterías usadas.

Derechos de autor

Reservados todos los derechos. La reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de este documento o parte de su contenido, en cualquiera de sus formas y sin permiso escrito previo, está terminantemente prohibido.



A fin de evitar posibles lesiones auditivas, no escuche a unos niveles de sonido elevados durante largos periodos de tiempo.

Utilice el dispositivo únicamente con los auriculares suministrados; nunca sustituya los auriculares suministrados por otros.



Guía de usuario

[ES] [PT] [FR] SNC OIA - 200 rue de la Recherche 59650
Villeneuve d'Ascq - France

[HU] AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT - 1113 Budapest -
Bocskaiút 134-146

[IT] AUCHAN SPA - Strada 8 - palazzo N 20089 Rozzano

[PL] AUCHAN POLSKA SP. z o.o - Puławska 46 - 05-500
Piaseczno

[RO] AUCHAN ROMANIA S.A. - Str. Barbu Delavrancea nr.13
- sector 1- Bucuresti

[UA] Імпортёр: ТОВ "Ріалістейт Ф.К.А.У." 04073
Україна, м.Київ, Московський пр-т, 15-а тел. +38 044
585 99 34